VYCALL A35WP
PAGER SAAT

KULLANMA KLAVUZU

İçindekiler

1. Cihaz Teknik Özellikler
2. Cihaz Menü Tanıtımı
3. Sistem Ayarları
3.1. Tarih/Zaman Ayarı
3.2. Işık Zaman
3.3. Otomatik Silme Zamanı
3.4. Saat Alarm
3.5. Zil Seviyesi
3.6. Uyarı Modu
3.7. Düşük Pil Göstergesi
3.8. Dil
3.9. Şifre
3.10. Fabrika Ayarları
4. Transmitter (Verici) Tanımlama ve Kurulum Ayarları
4.1. Tanımlama Ayarları Menüsü ve Açıklamalar
4.2. Ekle
4.3. Tuş Fonksiyon
4.4. Anahtar İşlevi (Fonksiyon) Adlandırma
4.5. Sil
4.6. Hepsini Sil

A35WP PAGER SAAT

Ürün Modeli:A35WP

- 1.54” TN Renkli Dokunmatik Ekran
- **IP 65 Suya Dayanıklılık**
- 999 Transmitter (Buton) Tanımlama,
- Her Fonskiyon Tuşuna Farklı Görev Atama
- 6 Haneli Buton İsimlendirme
- 8 Haneli Tuş Fonksiyon İsimlendirme
- Kordon ile giyilebilir tip
- **Kemer Klips Seçeneği**
- Ses, Titreşim ve Işıklı Uyarı Seçeneği
- Ayarlanabilir Ses Ayarı (1-10 arası)

  Türkçe/ İngilizce Dil Seçeneği

Teknik Özellikler

Çalışma Frekansı	433 Mhz.	Ekran	1,54 TN Renkli Dokunmatik
Kod Formatı	ASK	Bekleme Süresi	84 Saat
Sinyal Alım Mesafesi	300M (Engelsiz Alanda)	Ürün Boyutları	43*57*13 mm
Batarya	3.7V 380 mAh.	Paket içeriği	A35WP Pager, Şarj Kablosu*
Malzeme	ABS Plastik, Silikon		

*Paket içeriğinde adaptör bulunmamaktadır.

2. Cihaz Menü Tanıtımı

ANA EKRAN

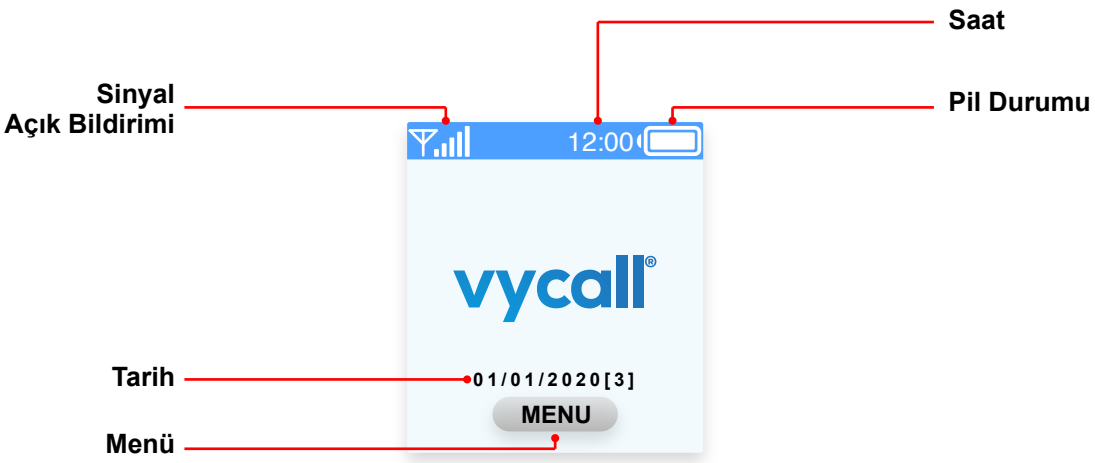

MENU EKRANI

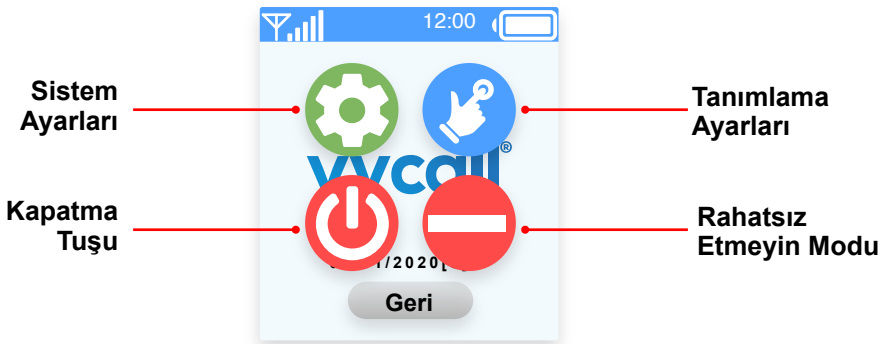

Sistem Ayarları ve Tanımlama Ayarlarına girmek için varsayılan parola "0000" dır

3.1.Tarih/Zaman

3.1.1. Tarih

3.1.1.1 Ekran Format - Tarih Tipi

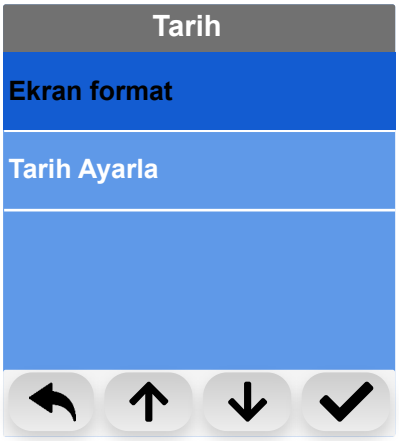

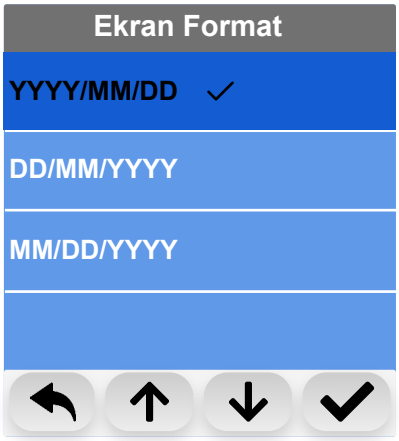

Kullandığınız tarih tipine göre tarih ayarlanmalıdır “YYYY” yılı “MM” Ayı “DD” günü betimler. Türkiye tarih tipi “DD/MM/YYYY” dir. Örnek tarih ayarlama 28/01/2021 (28 Ocak 2021)

3.1.1. Tarih Ayarı

3.1.1.2. Tarih Ayarla

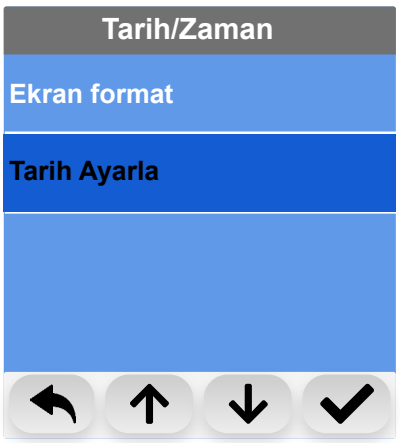

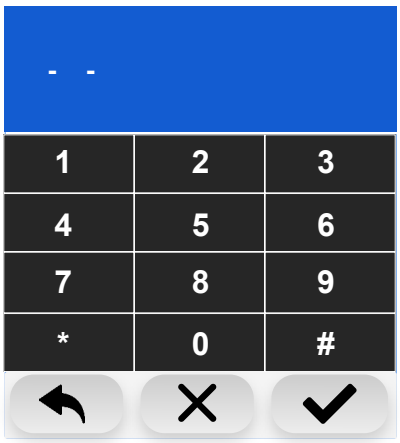

Tarih Ayarla bölümünde seçtiğiniz ekran formatına göre sırasıyla tarihi girmeniz gereklidir. Örneğin “DD/MM/YYYY” ekran formatını seçtiğinizde sırasıyla 2 haneli olarak günü, 2 haneli olarak ayı ve 4 haneli olarak yılı girmelisiniz.

3.1.Tarih/Zaman

3.1.1. Zaman

Zaman bölümünde, Input (Giriş) sistemi **SAAT : DAKİKA : SANİYE** biçiminde 24 saat biçiminde girilmediler.. Eğer anlık olarak saniyeyi bilmiyorsanız “00” olarak girebilirsiniz.

3.1.1. Zaman Kalibrasyonu

GMT saatine göre zaman sapması ayarını yapabilirsiniz burası her zaman GMT-0’dır.

3.2.Işık Zaman (Ekran Açık Kalma Süresi)

Işık Zaman; Ekranın açık kalma süresini belirler 1 ile 240 saniye arasında bir süre belirleyerek ilgili alana rakamları yazarak onaylayarak kaydedebilirsiniz.

3.3. Otomatik Silme Zamanı

Otomatik silme zamanı, gelen bildirimlerin otomatik olarak ne kadar süre içinde silinerek ekranda bildirimlerin silinmesi gereken süreyi belirler.

1 ila 999 saniye arasında bir süre belirleyebilirsiniz.

3.4. Saat Alarm

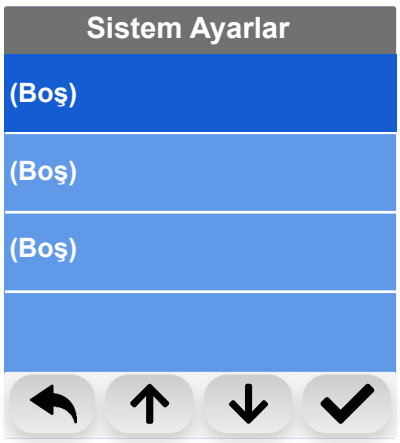

3 adet alarm kurulabilir kurmak istediğiniz alarmın alanına saat ve istediğiniz günleri belirleyebilirsiniz. Eğer silmek isterseniz girilen değerleri siliniz.

3.5. Zil Seviyesi

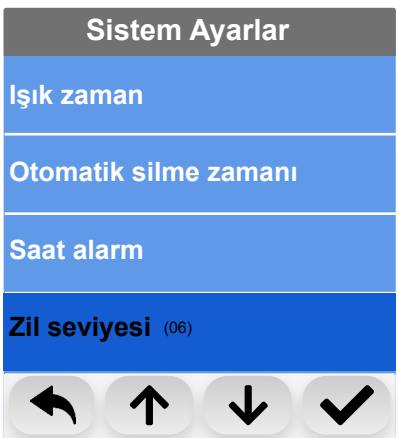

Zil Seviyesi 1 ile 10 arası “-“ “+” tuşları ile azaltma ve arttırma yaparak ayarlanabilir. İstenilen ayardan sonra “Geri” tuşu ile geri çıkabilirsiniz.

3.6. Uyarı Modu

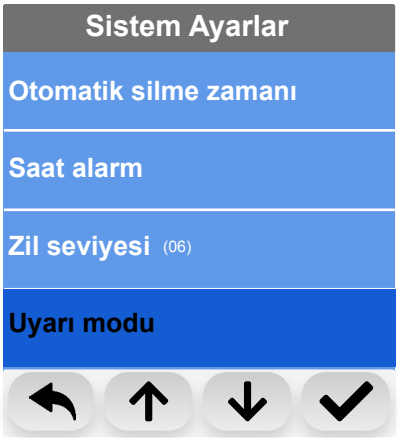

Almak istediğiniz uyarı tiplerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Seçili olan uyarı tipinin yanında “√” işareti belirir.

Çağrı Sayısı: ilgili alana almak istenilen uyarı adeti sayısını betimler.

3.7.Düşük Pil Gösterge (Enerji Tasarruf Modu)

3 tip enerji tasarruf göstergesi bulunmaktadır. En düşük mod 2’dir. Düşük mod durumunda çekim mesafesi yarı yarıya düşmektedir.

3.8.Dil

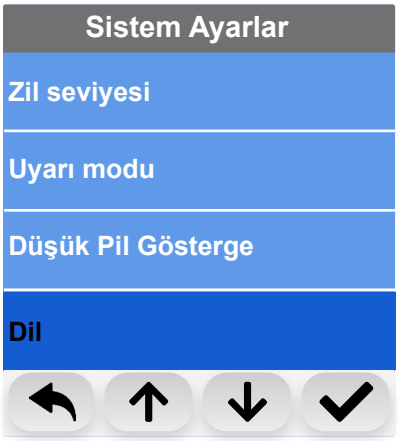

Türkçe veya İngilizce dil seçeceğinden uygun olan seçilebilir.

3.9. Şifre

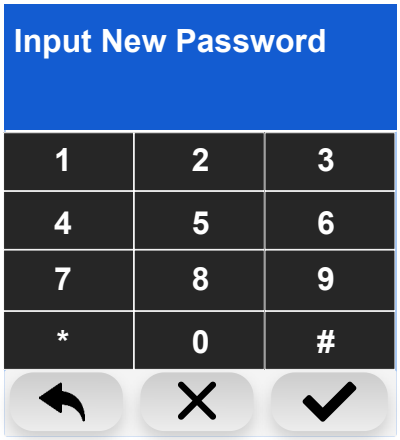

Cihazların genel fabrika ayar şifresi “0000” dır. Şifreyi değiştirmek isterseniz. Sistem ayarları şifresini “ Şifre Ayarla” bölümünden. Tanımlama Ayarları şifresini ise “Alıcı Şifresi” bölümünden değiştirebilirsiniz. Şifre belirlerken şifrenizi 2. Kez girerek onaylamanız istenecektir, yeni şifrenizi tekrar girerek onay tuşu ile yeni şifre işlemini bitirebilirisiniz.

3.10. Fabrika Ayarları

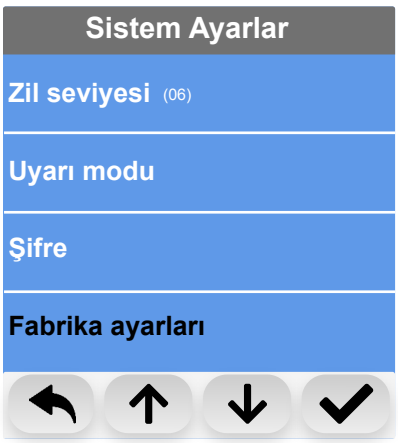

Bu bölümde eveti seçmeniz durumunda fabrika ayarlarına geri dönüş olacaktır, ve tüm ayarlarınız silinecektir. Fabrika Ayarlarına gönüş yaparken ek bir onay olmamaktadır.

3.11. Hakkımızda

Cihaz ID’si ile ilgili bilgi içermektedir.

3.12. Güncelleme Programı

Sadece üretici tarafından yapılmaktadır.

3.12. Clone

Sadece üretici tarafından yapılmaktadır.

4.1. Tanımlama Ayarları Menüsü

a. Transmitter tanımlama menüsü

b. Tuş Fonksiyon bazlı atama menüsü

c. Tuş Fonksiyon isimlendirme menüsü

d. Transmitter silme menüsü

e. Bütün tanımlı trasnmitterları (vericileri) silme

Parantez içindeki sayı, toplam kayıtlı transmitter sayısını göstermektedir.

f. Mod ayarı menüsü

a. Transmitter tanımlama menüsü

Bu menüde transmitter (verici) butonların isimlendirme ve kaybedilme işlemleri yapılmaktadır.

b. Tuş Fonksiyon bazlı atama menüsü

Bu menüde, transmitterlarda bulunan tuşların isimlerle eşleşmeler sağlanmaktadır.

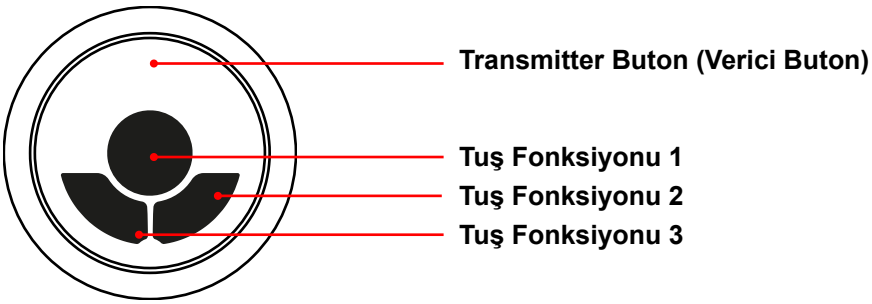

c. Tuş Fonksiyon (Anahtar İşlevi) isimlendirme menüsü

Bu menüde Tuşlara cihaz içinden isimlendirmeleri yapılmaktadır.

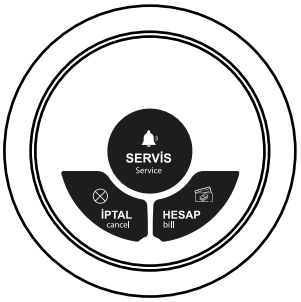

Tanımlamada Öncelik Sırası

1.Adım : Tuş Fonksiyon İsimlendirme işlemi

2.Adım : Tuş Fonksiyon bazlı atama işlemi

3.Adım : Transmitter tanımlama/Ekleme menüsü

4.2. Ekle

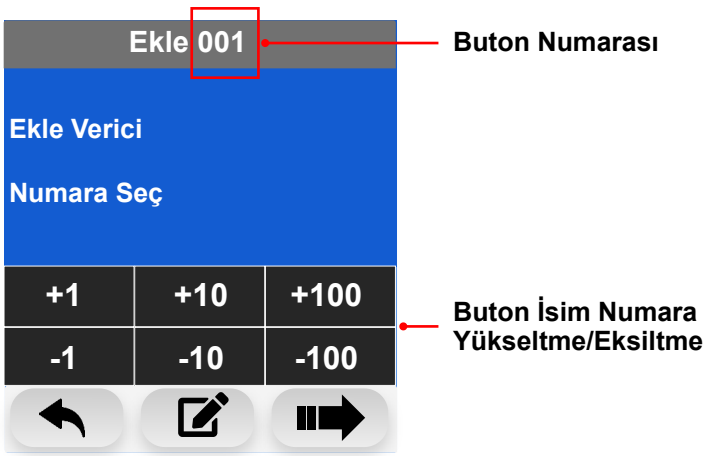

Cihazlara, transmitterlar (vericiler) 2 türlü kaydedilebilir:

1. Sadece numara ile bu yöntem hızlı ve basittir. “+” “-“ işaretleri ile hızlıca dilediğinize numaraya gelinebilir. Örneğin “102” numarasına gelmek için 1 sefer “+1” işaretine ve 1 seferde “+100” işaretine bamanız yeterlidir.

2. Butonlara 6 haneye kadar istediğiniz ismi verebilirsiniz bunun için Alt Ortada bulunan “ “ buton ile ilgili bölüme giderek dilediğiniz ismi verebilirsiniz.

4.2.1 Özel İsimli Buton Ekleme ()

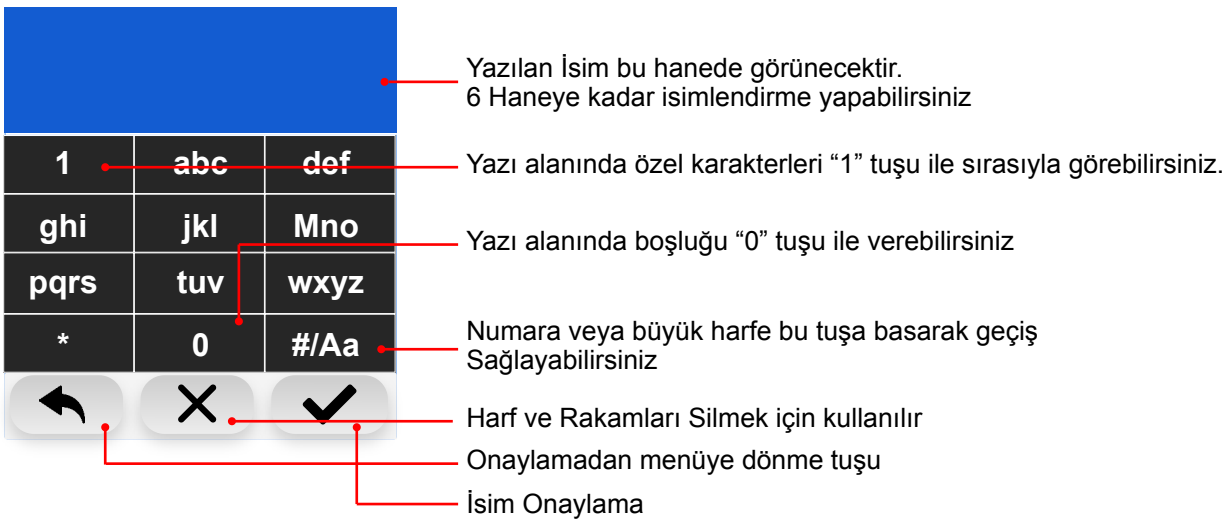

Tranmitter (Verici) Ekleme İşlemi

İsimlendirme bittikten sonra, Transmitter (verici) de bulunan bir tuşa basarak tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tanıma işlemi başarılı olursa “Başarılı Kayıt” diye bilgilendirme alırsınız. Her bir transmitter butonu (verici buton) için bu işlemi tekrarlayarak 999 adet transmitter kayedebilirsiniz. Eğer “Kod Tekrarla” diye bir uyarı alırsanız o transmiiter sistemde kayıtlıdır, önce silip sonra tekrar kaydetmeniz gereklidir.

4.3. Tuş Fonksiyon

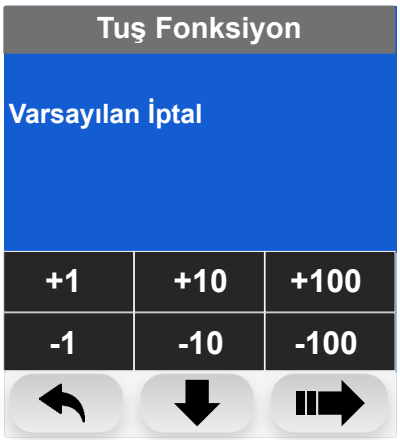

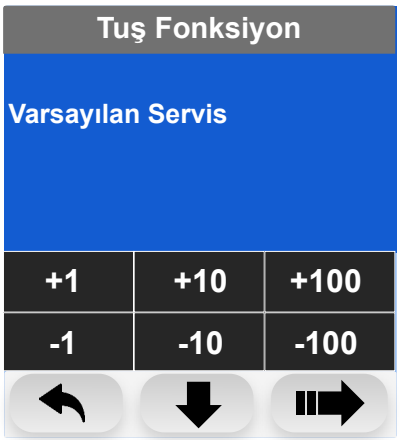

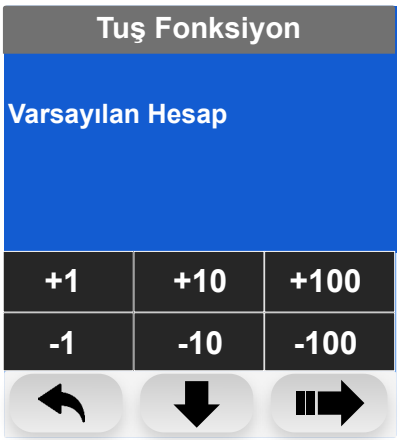

Bu alanda aşağı “ok” ile Varsayılan seçencekler arasında “Transmitter” üzerinde bulunan tuşlardan eşleştirmek istediğiniz isim üzerine geliniz.

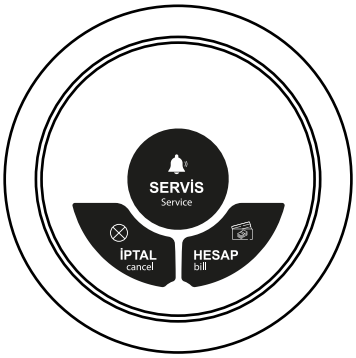

İlgili isme geldiğinizde Transmitter buton üzerinden bulunan tuşa basarak eşleştirme sağlayınız.

Örneğin Cihazda “Varsayılan Servis” yazısınıda geldiğinizde Buton üzerindeki “Servis” tuşuna basınız.

4.4. Anahtar İşlevi Adlandır

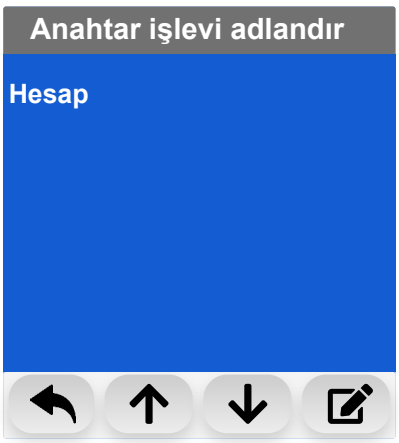

Oklar aracılığı ile fabrika ayarlarında bulunan isimleri kullanmak istememeniz durumunda “ ” işaretine tıklayarak isimleri 8 karaktere kadar yeniden adlandırabilirsiniz. Bu işlemden sonra ilgili tuşa fonksiyon atama işlemine geçiniz.

Önemli Not: “İptal” anahtarı seçeceği her zaman iptal/silme olma fonksiyonundadır bu ismi düzelmeyiniz. Diğer isimleri düzenleyebilirsiniz.

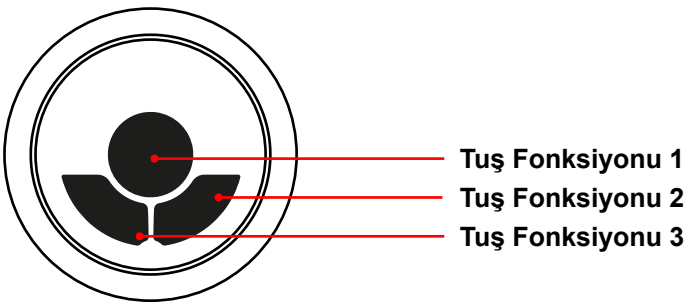

Burada yazılı bulunan isimlerin aynılarını cihaza yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

4.5. Sil

4.1.4. Sil

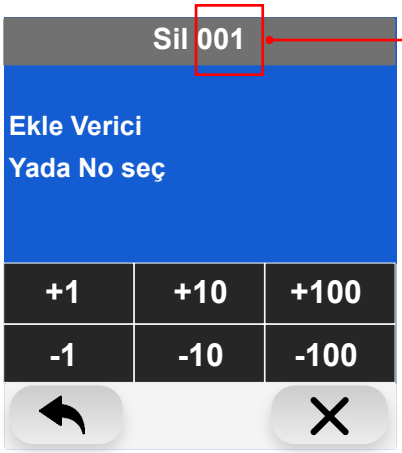

Buton Numarası

Cihazdan silmek istediğiniz Transmitter'ı silmek için numarasını tuşlayabilir veya Transmitterdaki tuşa basarak ilgili buton numarasının ekrana gelmesini sağlayarak "✕" tuşuna basarak Transmitter'ı cihazdan silebilirsiniz. İşlem sonunda "Silindi" diye bir bildirim alacaksınız.

4.6. Hepsini Sil

"Hepsini sil" seçeneğindeki cihazda tanımlı bütün transmitterlar tek seferde silinir bu menüde "Hepsini Sil" üzerine geldiğiniz "√" işaretine bastıktan sonra gelen "Emin misiniz" kutucuğuna "Evet" diyerek silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Her türlü teknik soru ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

destek@vycall.com