D10 RECEIVER
DISPLAY

KURULUM KLAVUZU

İçindekiler

1. Cihaz Teknik Özellikler

2. Cihaz Tanıtımı

3. Kullanım & Kurulum Ayarları

3.1. Kullanım & Menüye Giriş

3.2. Transmitter (Verici) Tanımlama/Ekleme (FN-1)

3.3. Transmitter (Verici) Silme Ayarları (FN-1)

3.4. Anahtar (Tuş) Fonksiyon Tanımlama (FN-2)

3.5. Uzaktan Kontrol Ayarları (FN-3 & FN-4) (Kullanımda Değil)

3.6. Ses Ayarı (FN-5)

3.7. Saat ve Tarih Ayarı (FN-6)

3.8. Melodi Ayarı (FN-7)

D10 RECEIVER DISPLAY

Ürün Modeli:D10

- LED Ekran
- 999 Transmitter (Verici) Tanımlama,
- Her Fonksiyon Tuşuna Farklı Görev Atama
- 3 Haneli Numaratik İsimlendirme
- Tarih ve Saat Göstergesi
- Uzaktan Kumanda Seçeneği
- Ayaklı Masaüstü Tip
- Aynı anda 4 Bildirim Gösterme
- 5 Farklı Melodi ve İngilizce Sesli Bildirim
- Ayarlanabilir Ses Kademesi (0-9 arası)
- Harici Ses Çıkışı

Teknik Özellikler

Çalışma Frekansı	433 Mhz.	Ekran	7-Segment Led
Kod Formatı	ASK	Ürün Boyutları	195*280*70 mm
Sinyal Alım Mesafesi	100M (Engelsiz Alanda)	Paket içeriği	D10 Display Alıcı, 12V1A Adaptör
Çalışma Voltajı	DC 12V1A		
Malzeme	ABS Plastik		

2. Cihaz Tanıtımı

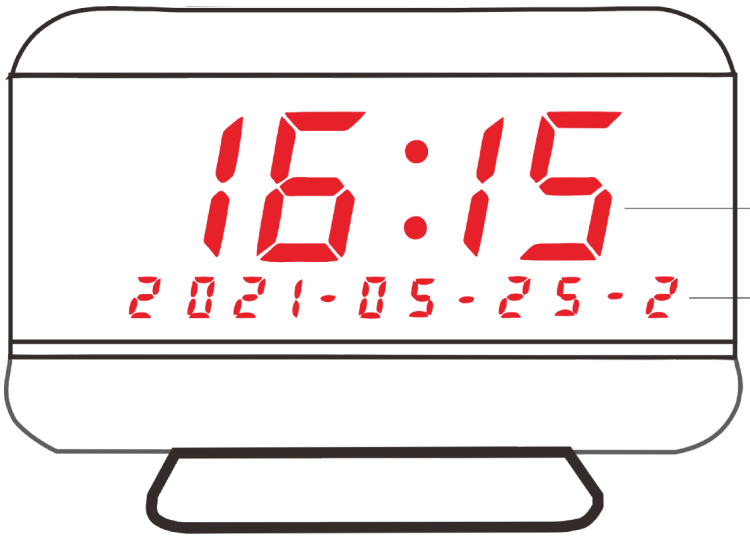

- Saat
- Tarih & Gün
  YYYY-AA-GG (YYYY-MM-DD)
  Örneğin: 2020-05-25-Salı

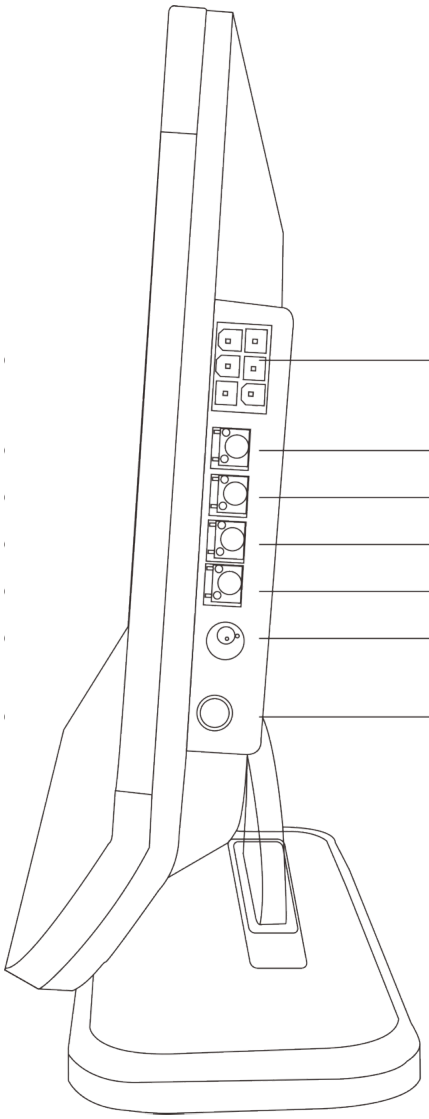

- Güncelleme Portu
- Geri
- Yukarı
- Aşağı
- Enter
- Güç Girişi
- Ses Girişi

Bildirim Göstergesi

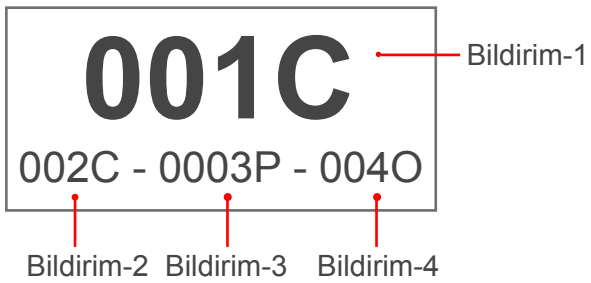

Cihaz ekranda aynı anda maksimum 4 adet bildirim gösterebilir. 1. Bildirim her zaman en son gelen bildirimdir. Gelen yeni bildirim sonrası diğer bildirimler otomatik olarak sırasıyla diğer sıralara geçiş sağlar. Eğer herhangi bir aktif bildirim bulunmuyorsa cihaz saat ve tarihi göstercektir.

Gelen Çağrıyı Temizleme/Silme

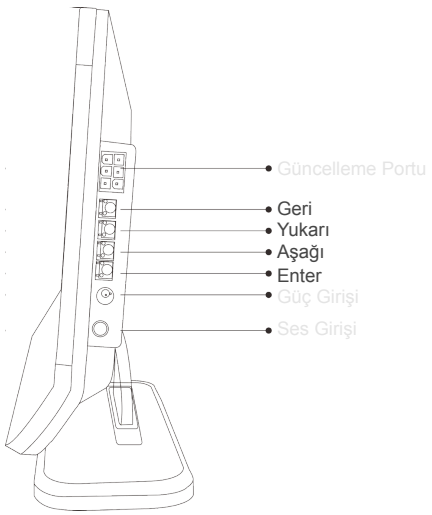

Gelen bildirimleri, **"Enter"** tuşu en yeniden en eskiye doğru sırasıyla temizler/siler.

Menüye Giriş

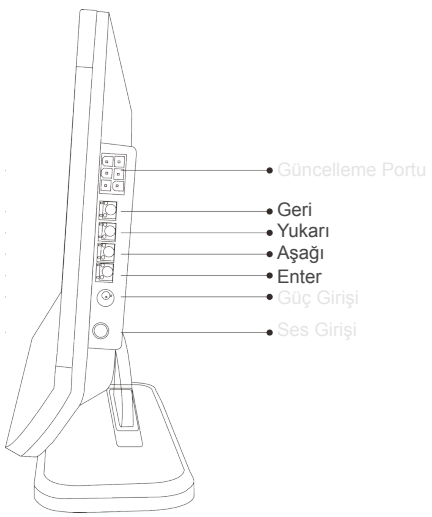

Ekranda hiç bir bildirim olmadığı zaman (saat ve tarih ekranında) **"Enter"** tuşuna basarak menüye giriş yapılır.

3.2. Transmitter (Verici) Tanımlama/Ekleme (FN-1)

FN-1

Trans Study

Örnek Tanımlama Ekranı

001-

Triger to ad

İşlem bittikten sonra “Geri” tuşu ile çıkış sağlıyoruz.

FN-1 Alanında, Transmitter (Verici Buton) tanımlamaları yapılabilir.

FN-1 ekranında “Enter” tuşuna basıyoruz. Yukarı - Aşağı Tuşları ile istediğimiz transmitter’a vermek istediğimiz numaraya gelerek transmitterda bulunan tuşa basıyoruz ve eşleşmeyi sağlıyoruz.

Hızlı Tanımlama için her bir transmitter tuşuna bastıktan sonra otomatik olarak sistem bir sonraki numaraya geçiş yapar

Not: Eğer bu transmitter daha önce cihazda kayıtlı ise hata vererek o transmitterın hangi numara olduğunu gösterecektir.

3.3. Transmitter (Verici) Silme Ayarları (FN-1)

FN-1

Trans Study

Kayıtlı Transmitter Görünümü

001H

Enter to del

Tüm Kayıt Silme Görünümü

ALL-

Enter to del

FN-1 Alannında, Transmitter (Verici Buton) silme işlemleri yapılabilir.

FN-1 ekranında “Enter” tuşuna basıyoruz. Yukarı - Aşağı Tuşları ile istediğimiz transmitter numarasına geliyoruz. Soldaki görselde örnek”Kayıtlı Transmitter” görünümü mevcuttur.

Silmek için “Enter” tuşuna basıyoruz.

Tüm Kayıtlı “Transmitter” ları silmek için aşağı-yukarı ok tuşları ile “ALL-“ ekranına geliyoruz ve “Enter” tuşuna basıyoruz. Gelen onay ekranında tekrar “Enter” tuşuna basarak tüm kayıtlı transmitter (verici) butonları siliyoruz.

İşlem bittikten sonra “Geri” tuşu ile çıkış sağlıyoruz.

3.4. Anahtar (Tuş) Fonksiyon Tanımlama (FN-2)

FN-2

Trans Key Fun

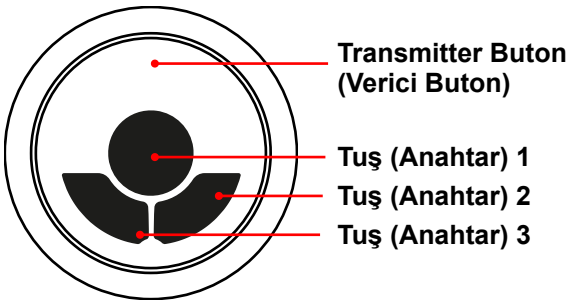

001P

Bildirim ekranında anahtar anlamları baş harfleri ile gösterilir

2 .Hesap - P
3. Çağrı - C
4. Servis - O
5. Diğer - A

FN-2 Alanında, Transmitter Tuş Fonksiyon tanımlamaları yapılabilir.

FN-2 ekranında “Enter” tuşuna basıyoruz

5 adet ,tuş Fonksiyon Seçeneğimiz vardır 1. İptal, 2.Hesap, 3. Çağrı, 4.Servis, 5. Diğer

Yukarı - Aşağı Tuşları ile istediğimiz Anahtar fonksiyonuna geliyoruz ve Transmitter Buton üzerinde eşleştirmek istediğimiz tuşa basarak eşleştirme işlemini yapıyoruz. Her tuş için anahtar seçimi yapılmalıdır. İptal Tuşu için her zaman “Cancel” seçeceği seçilmelidir.

İşlem bittikten sonra “Geri” tuşu ile çıkış sağlıyoruz.

3.6. Ses Ayarı (FN-5)

FN-5

Set Volume

VOL5

Set Volume

İşlem bittikten sonra “Geri” tuşu ile çıkış sağlıyoruz.

FN-5 Alanında, ses seviyesi belirleniyor FN-5 ekranında “Enter” tuşuna basıyoruz

0-9 arası seçeneklerden yukarı-aşağı tuşlar ile uygun olan ses seviyesini seçiyoruz.

0= En Düşük Ses 9= En Yüksek Ses

3.7. Saat ve Tarih Ayarı (FN-6)

FN-6 Alanında, Tarih ve Saat tanımlamaları yapılabilir.

FN-6 ekranında “Enter” tuşuna basıyoruz

Yanıp Sönen alanda “aşağı-yukarı” tuşlar için ilgili değeri giriyoruz. Alan geçişleri için enter tuşu ile geçiş yapılabilir.

İşlem bittikten sonra “Geri” tuşu ile çıkış sağlıyoruz.

3.8. Melodi Ayarı (FN-7)

FN-7 Alanında, melodi tipi belirleniyor

FN-7 ekranında “Enter” tuşuna basıyoruz

0 ile 5 Arası yukarı-aşağı tuşlarıyla size uygun olan melodiyi seçebilirsiniz.

VOC0 seçeneği, İngilizce Sesli Betimlemedir.

İşlem bittikten sonra “Geri” tuşu ile çıkış sağlıyoruz.